



Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Directorate

Hydrostatisk utløser for redningsflåte

Feil kan gi dramatiske konsekvenser




Hvis fartøyet ditt synker og du må gå fra bordet, er det avgjørende at din redningsflåte er riktig montert.

Konsekvensene av feilmontering kan være dramatiske; at flåten følger med det synkende fartøyet. En redningsflåte skal være montert med en hydrostatisk utløser slik at den selv skal kunne løse seg ut, flyte til overflaten og blåse seg opp om fartøyet synker.




En flåte som er korrekt montert og virker som den skal, kan redde livet ditt.

Hammar H20
Hydrostatisk utløser

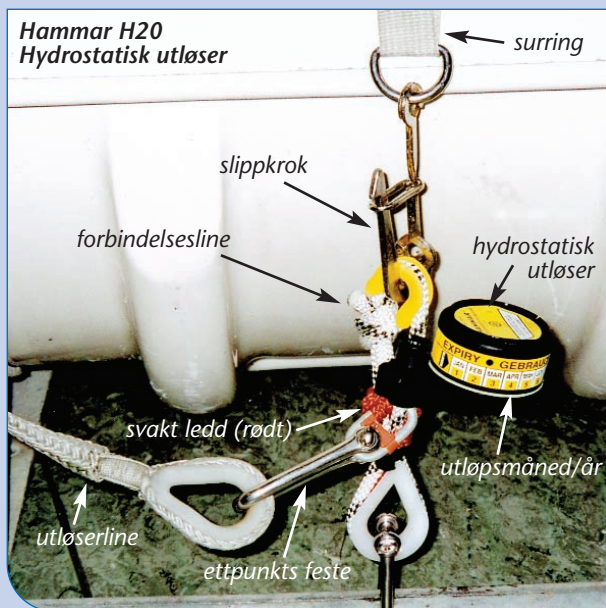

To typer godkjente hydrostatiske utløsere: Hammar H20
Hydrostatisk utløser og Thanner HRU DK 84.

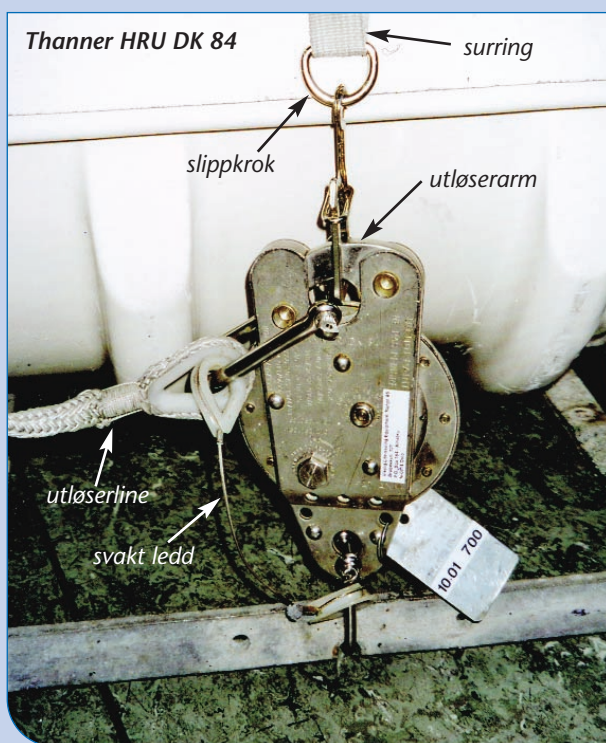

Hydrostatisk utløser

Sjøfartsdirektoratet har ved tilsyn registrert flere tilfeller av hydrostatutløsere som er feilmontert. Det er imidlertid enkelt og lite tidkrevende å montere utløseren korrekt. Når du kjøper ny utløser, følger monteringsveiledning med. Etter at redningsflåten har vært på service, blir det festet en veiledning direkte på flåten. Følg denne nøye!

◆ Krav

Alle fiske- og fangstfartøy på 10,67 meter og derover med godkjente redningsflåter skal være montert med arrangement for fri-flyt utløsning. Sjøfartsdirektoratet vil arbeide for at dette også skal gjelde fartøy under 10,67 meter.

◆ Hvordan virker den?

En hydrostatisk utløser sikrer at redningsflåten virker som en fri-flyt enhet. Dersom fartøyet synker, skal hydrostaten automatisk frigjøre redningsflåten fra fartøyet ved en dybde på ikke mer enn fire meter. Flåten vil flyte mot vannoverflaten, og den vil blåse seg opp når utløserlina er stram. Hydrostaten skal også frigjøre utløserlina fra fartøyet, slik at flåten bare er festet til fartøyet via et svakt ledd.

Det svake leddet vil brette når det synkende fartøyet forsøker å trekke den oppblåste flåten under vann. Flåten blir dermed frigjort helt fra fartøyet.

◆ Vedlikehold

Det er svært viktig at den hydrostatiske utløseren fungerer som den skal. Utløseren skal være godkjent, og kopi av typegodkjenningssertifikat skal finnes om bord. Sjøfartsdirektoratet har ved tilsyn også registrert at utløsere ikke er fornyet til rett tidspunkt eller ikke har vært gjenstand for

årlig service. Hydrostaten må fornyes når utløpsdatoen er passert, og service skal gjennomføres ved godkjent servicestasjon. Alle komponentene på utløseren må være fri for rust og uten tegn til skade eller slitasje. Den må heller ikke males. Utløserlina må plasseres slik at den ikke henger seg fast i krybbe, rekkverk eller lignende. Følg monteringsanvisningen nøye når flåten blir montert. Er du i tvil, be en representant fra servicestasjonen om å montere flåten eller sjekke monteringen.

Redningsflåte

◆ Ansvar

Fartøyet fører er ansvarlig for at redningsflåten er korrekt montert. Redningsflåten skal holdes i god stand, og være klar til øyeblikkelig bruk før fartøyet forlater havn og under reisen. Flåten skal kunne settes på vannet sikkert og hurtig av én mann, også om været er dårlig.

◆ Plassering

Flåten må plasseres slik at den ikke blir hindret i å flyte opp, og den må ikke festes med ekstra surringer. Redningsflåten skal være festet slik at den blir holdt på plass i krybben under normal drift. Dersom flåten frigjøres manuelt, inkludert ved bruk av fjernutløser, skal redningsflåten fremdeles være solid festet til fartøyet med en line, slik at den ikke driver bort fra fartøyet. Dersom redningsflåten frigjøres ved at den hydrostatiske utløser aktiviseres når fartøyet synker, skal flåten kun være tilknyttet fartøyet med en utløserline som er festet til et svakt ledd.



Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Directorate

Postboks 8123 Dep
0032 Oslo
Tlf.: 22 45 45 00
Faks: 22 58 87 80
www.sjofartsdir.no



Ettersyn

Engangstløser skal skiftes hvert andre år. Øvrige utløser skal ha service hvert år, og dokumentasjon på dette skal finnes om bord.

Ukentlig ettersyn

Kontroller at det ikke er noe som kan forhindre at flåten utløses korrekt. Innføres i dagbok/kontrollbok.

Månedlige ettersyn

Kontroller at surringer og hydrostatisk utløser er i samsvar med bruksanvisning eller sjekklister. Innføres i dagbok/kontrollbok.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, eller hefter med andre aktuelle tema, kontakt Sjøfartsdirektoratet.